

Bruksanvisning



KONDENSTUMLARE



Mästertork Electronic
QW 266 T

Innehåll

För användaren

Säkerhetsinformation	3
Produktbeskrivning	4-5
Betjäning	6
– Innan du använder tumlaren...	
– Kapacitet	
– Tvättvikt	
Allmänt om tvätt och tork	7
Programschema	8
– Förbrukning	
Signallampornas funktion	9
Underhåll	10-11
– Rengöring av filter	
– Rengöring av kondensorn	
– Tömning av vattentanken	
Om maskinen inte fungerar	12
Service	13
– Service och reservdelar	
– Konsumentkontakt	
– Reklamation	

För installatören

Tekniska data	13
Installation	14-15
– Tumlarens placering	
– Elanslutning	
– Väggmontage	

Uppackning

Skador

Anmäl eventuella transportskador omedelbart till den som ansvarat för transporten. Kontrollera att tumlaren är oskadad. Eventuella skador, felaktigheter eller saknade delar ska omedelbart anmälas till säljaren.



Lämna aldrig förpackningsmaterial så att små barn kan leka med det.

Tillbehör

Konsol för väggmontage

Extra tillbehör

Monteringssats för pelarmontage 150 62 99-00
Avloppsslang 5647 12 28-10.

Extra tillbehör beställs genom din återförsäljare eller Electrolux Service.

Uppge detaljernas artikelnummer enligt ovan.

Materialmärkning

Allt material i emballaget är miljövänligt. De olika plastsorterna är märkta och kan återvinnas:

- PE står för polyetylen och gäller påsen runt tumlaren och bruksanvisningens påse.
- PS står för formpressad polystyren och gäller de stötdämpande emballagedetaljerna.

Kartongdelarna är tillverkade av återvinningsbart papper och bör lämnas på uppsamlingsställe för återvinning.

Tumlaren innehåller plast och gummikomponenter till en vikt av 7,1 kg. Av dessa är 87 % försedda med materialmärkning med tanke på destruktion och återvinning av tumlaren. Märkningen är gjord enligt internationell standard.

Säkerhetsinformation

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tumlaren installeras och tas i bruk. Då kommer den att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta. Alla som använder tumlaren ska vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med torktumlaren vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder tumlaren kan läsa om de olika funktionerna och säkerhetsinstruktionerna.

Vid installation och service

- Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten ska utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Maskinen är tung, var försiktig vid flyttning av produkten.
- Om tumlaren installeras i badrum utan fast elinstallation måste jordfelsbrytare användas.
- Se till att maskinen inte står på anslutnings-sladden samt att inget täpper till ventilations-öppningen i dörrens nederkant om den står på ett mattäckt golv.
- Maskinens anslutningskabel skall anslutas till ett jordat eluttag, som skall sitta lättåtkomligt. Fast elanslutning av maskinen får endast utföras av behörig fackman.
- Vid skador på anslutningskabel eller om den ska ersättas av en längre kabel, ska en av leverantören auktoriserad serviceföretag anlitas.
- De justerbara fötterna får inte avlägsnas, de ser till att det finns ventilation även under torktumlaren.
- Service och eventuella reparationer ska utföras av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast original reservdelar. Försök aldrig reparera maskinen själv!

Barnsäkerhet

- Tänk på att plastpåsarna som ingår i emballaget kan vara livsfarliga leksaker för småbarn.
- Torktumlaren ska skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- Kontrollera att inte främmande föremål eller husdjur finns i trumman innan torktumlaren används.

Vid användning av tumlaren



- Torktumlaren är endast avsedd för torkning av kläder för normalt bruk och enligt denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person eller egendom.
- Överbelasta inte maskinen (se "Betjäning").
- Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel och dyligt, ska inte torkas i maskinen, eftersom dessa kemikalier kan orsaka brandrisk på grund av sin flyktighet.
- Följande material ska inte heller tumlas:
 - Kuddar, dynor, dunvaror etc (de är värmeackumulerande och risk för överhettning föreligger)
 - Ylle, på grund av ihopfiltning
 - Särskilt känsliga tyger, såsom syntetiska gardiner, siden etc.
 - Tvättade plagg som består av skumgummi eller gummiliknande material får inte tumlas.
- Ta för vana att rengöra kondensorn regelbundet. Genom att hålla kondensorn så ren som möjligt förbättras tumlarens effektivitet och torktiden förkortas.
- Stäng alltid av tumlaren efter användandet.
- Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är rengjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är skadat (risk för överhettning föreligger, tvätten kan skadas).

Vid skrotning av tumlaren

- Lossa tumlaren från vägguttaget och kapa kabeln vid utgången från maskinen. Låt absolut inte barn leka med den lösa kabeln.
- Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du kan lämna produkten för skrotning och återvinning. Du kan också gå in på www.elkretsen.se för att ta reda på närmaste inlämningsställe.

Produktbeskrivning

1. **Lucköppning** (för reglaget åt höger) Undvik att öppna luckan under pågående program.
2. **Plats för programschema** (dekal)
3. **Manöverpanel**
4. **Varmluftsutblås**
5. **Luftkanaler** - får inte vara förtäckta.
6. **Kondensor**
Denna sitter inmonterad i luckan och ska rengöras med jämna mellanrum.
7. **Filter**
Ska rensas före eller efter varje torkomgång. Luddfiltret sitter innanför grovfiltret och kan tas bort för rengöring.
8. **Ställbara fötter**
Ska justeras så att tumlaren står vågrätt.
9. **Dataskylt**
10. **Torktrumma**
11. **Anslutningskabel**
12. **Fäste för väggmontage**

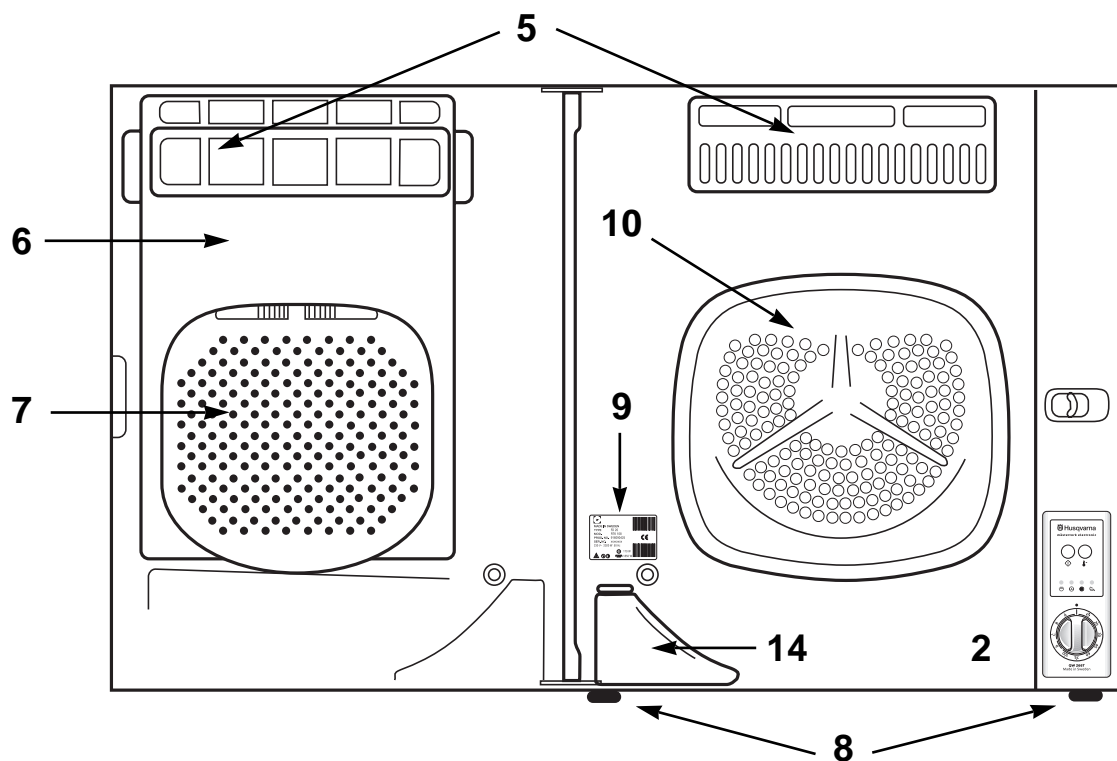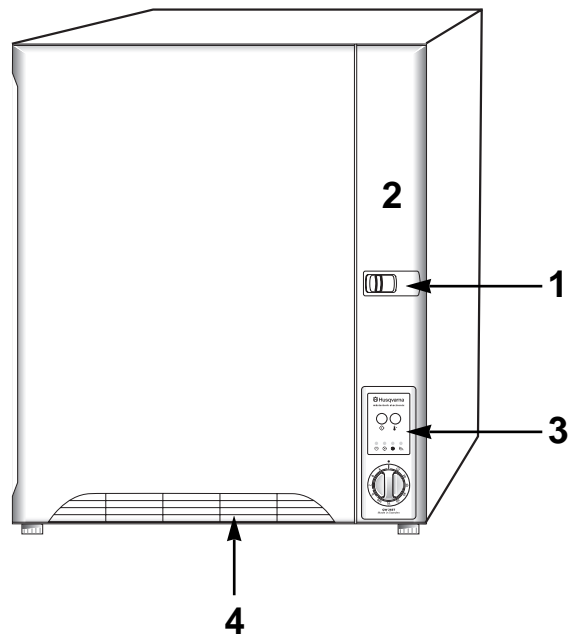

Produktbeskrivning

13. Plats för anslutning av avloppsslang

Som extra tillbehör finns en avloppsslang för dig som vill och kan ansluta din tumlare till direktavloppet. Avloppsslangen ansluter du på stosen (13) efter det att du har lossat slangklämman och tagit bort pluggen. Ansluter du din tumlare med en avloppsslang fylls ej vattentanken.

14. Vattentank för kondensvatten

Denna fylls med det kondenserade vattnet och skall tömmas före eller efter varje torkomgång. Om tanken blir fylld tänds en varningslampa (D) samt en summer ljuder. Tumlaren stannar automatiskt och kan ej startas förrän tanken tömts. Om tumlaren stannar av denna anledning under ett automatprogram och inte åtgärdas inom 5 min. är det risk att programautomatiken störs. Tumlaren måste i så fall 0-ställas och nytt program påbörjas igen. Kontrollera därför alltid att tanken är tömd före varje ny torkomgång.

● Signallampor (se även sida 9).

- ⓐ A. Lyser under torkningsfasen.
- ⓑ B. Lyser under avkylningsfasen.
- ⓒ C. Blinkar växelvis under skrynkelsskyddsfasen.
- ⓓ D. Blinkar när vattentanken är full.

● Tryckknappar



- ⓔ E. Startknapp. Efter val av program, håll knappen intryckt tills någon signallampa tänds (1 - 2 sek.).
- ⓕ F. Knapp för reducerad värme vid val av manuella program. Trycks knappen in, reduceras värmeeffekten och lägre torktemperatur erhålls. Lämpligt vid torkning av speciellt ömtåliga textilier.

● Programväljare

- ⓖ G. För val av elektroniska eller tidsstyrda torkprogram (se Programschema sida 8).

● Nollställning av program

- ⓗ H. Om vredet ställs i detta läge under pågående program, nollställs programmet och nytt val kan göras. För att starta det nya programmet, tryck in startknappen.

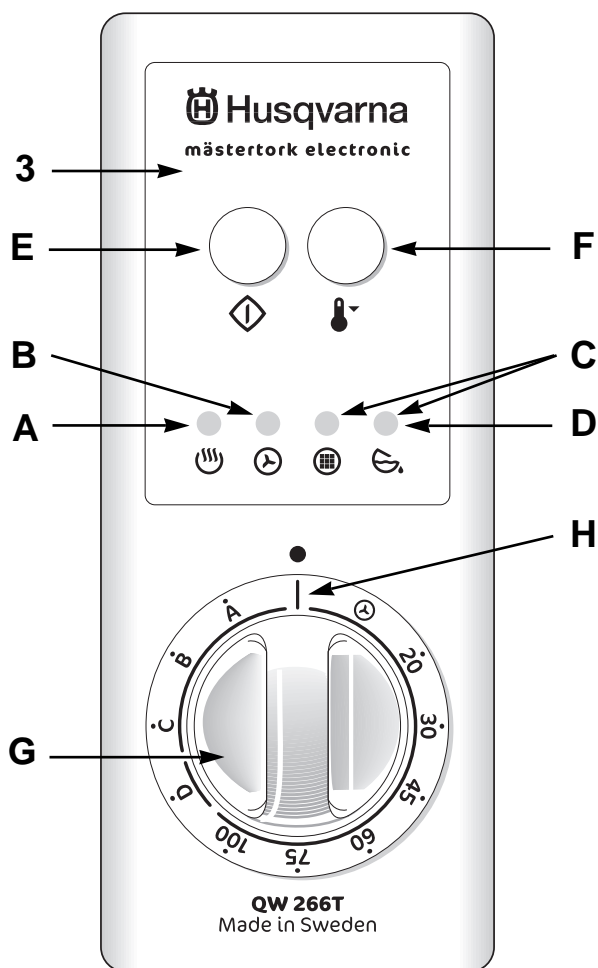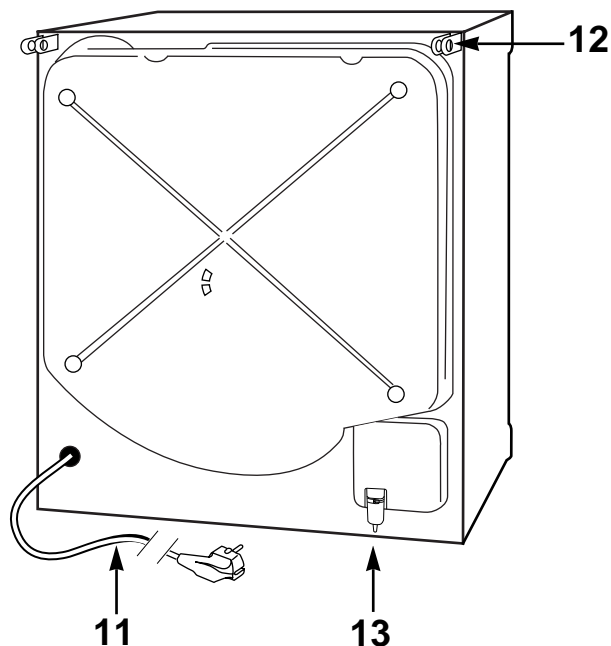

Betjäning

Innan du använder tumlaren första gången

Lägg i några fuktiga tygbitar som du inte är rädd om och kör ca 15 minuter för att försäkra dig om att det inte finns damm eller smuts i torktumlaren.

1. Kontrollera att tumlaren är elektriskt ansluten.
2. Öppna luckan genom att föra reglaget åt höger (A).
3. Kontrollera att luddfiltret (B) är rent och att grovfiltret (C) är nedfällt och insnäppt på sin plats.
4. Kontrollera att vattentanken (D) är tömd och helt inskjuten på sin plats.
5. Stoppa in den tvätt som skall tumlas. Se till att den inte hamnar utanför trumman. Blanda inte syntet- och naturmaterial.
6. Stäng luckan.
7. Välj ett automatiskt eller tidsstyrt torkprogram, med vredet (E).
8. Tryck in startknappen (F).



Det är inte lämpligt att öppna luckan när tumlaren är igång, för att vatten kan rinna ut ur maskinen.


Kapacitet (torra plagg)

Bomull	max 3.4 kg
Syntet	max 1.5 kg

Tvättvikt (torra plagg)

För att du ska kunna fylla din torktumlare rätt, är här några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg.

Badrock	~1.2 kg
Påslakan	~0,7 kg
Lakan	~0,5 kg
Blus	~0,1 kg
Frottéhanduk	~0,2 kg
Skjorta	~0,2 kg
Nattlinne	~0,2 kg
Pyjamas	~0,2 kg
Kortkalsong	~0,1 kg
Långkalsong	~0,3 kg
Örngott	~0,2 kg
Sockor	~0,1 kg

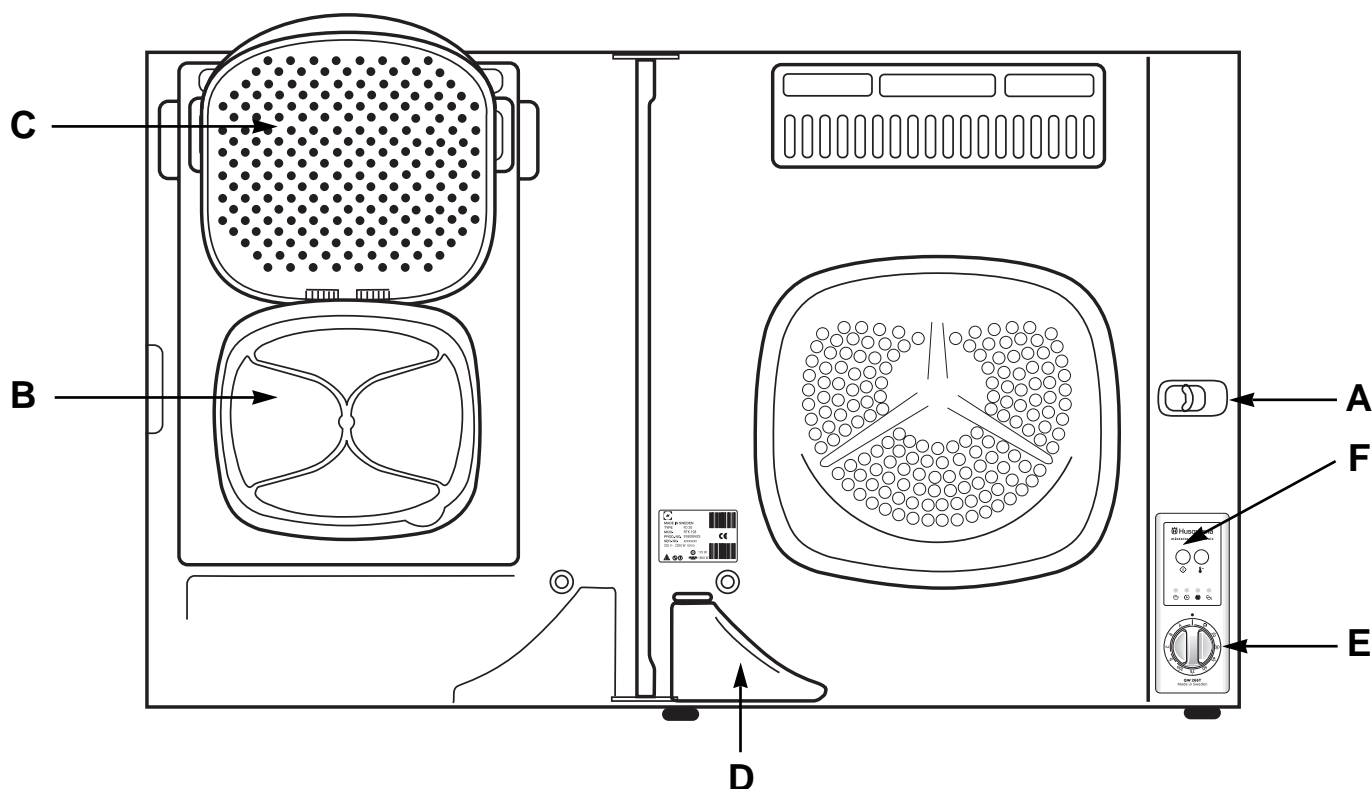

Allmänt om tvätt och tork

Sortera

Sortera alltid tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i respektive plagg) och önskad torrhetsgrad och lägg in plaggen uppluckrade i tumlaren. Dra igen blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan och örngott ska knytas ihop så att inte mindre plagg hamnar inuti.

Centrifugera

Tvätten ska vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar att du använder en tvättmaskin med minsta centrifugering på 800 varv/min, alternativt en separat centrifug. Ju högre centrifugeringsvarvtal desto snabbare och energisnålare torktumling. Även strykfribehandlade plagg som skjortor ska centrifugeras mellan 10 - 30 sekunder före torktumling.

Ladda rätt

En överfull tumlare ger dig alltför skrynkliga plagg. I en för liten fylld tumlare torkas tvätten oekonomiskt.

Ludd

Efter första användningen av torktumlaren, blir du nog förvånad av mängden med ludd. Detta är helt normalt och betyder inte att din torktumlare slitit på tvätten. Under användning och tvätt för hand eller i tvättmaskin, lossnar fibrer och ludd, men sitter kvar löst på plaggens yta. Vid torkning på klädlina utomhus blåser fibrerna bort med hjälp av vinden. I en torktumlare samlas luddet i filtret och sväller genom torkningsprocessen.

Detta faktum är av stor betydelse för personer med astma eller allergibesvär.

Krympning

Beroende på kvalitet är framför allt trikåtextilier olika känsliga för krympning. För att undvika krympning får inte plaggen övertorkas. Eventuell krympning kan kompenseras genom sträckning.

Vid nyanskaffning av trikåplagg rekommenderar vi att du har detta i åtanke när du väljer storlek.

Tvätt behandlad med stärkelse

Stärkt tvätt kan också torkas i tumlare. För att uppnå ett bra resultat bör du välja en tid som garanterar dig en kvarvarande fuktighet t.ex. "stryktrött".

Efter avslutat program torkas trumman ren med en fuktig trasa. Torka sedan torrt så att inga stärkelse-rester finns kvar.

Vad bör du inte tumla

Speciellt känsliga material som t.ex. gardiner av syntet, ylleplagg, siden, textilier med metallinlägg och nylonstrumpor.

Tvättade plagg som till största del består av dun, skumgummi eller gummiliknade material får inte torkas i tumlaren.



Givetvis ska du inte tumla plagg som är olämpliga för tumling. De är oftast märkta med denna symbol.



Plagg som behandlats med brandfarliga vätskor (tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel) får inte torkas i torktumlare på grund av brandrisken. Följ alltid textiltillverkarnas rekommendationer.



Kan torkas i tumlare




Plantorkning

Programschema

Två typer av program kan väljas. **Automatiskt styrda** eller **tidsstyrda** program.

De automatiskt styrda programmen A - D stänger av tumlaren när inställd torkningsgrad är uppnådd. De tidsstyrda programmen för individuell torkning eller eftertorkning av enstaka plagg där programmet går den tid man ställt in. Skulle tvättgodset vara torrt innan den inställda programtiden gått ut, övergår programmet automatiskt i en avkylningsfas om 9 minuter. Om inte tvätten plockas ut när tumlaren är klar efter avkylningsfasen vidtar en skrynkelskyddsfas om 30 minuter, för att förhindra att tvätten ligger still och blir skrynklig.

Typ och mängd av torr tvätt	Torrhetsgrad	Program	Tvättgodsmängd i kg	Ungefärlig tidsåtgång efter tidigare centrifugering ca. 800 varv/min.
Bomull max 3,4 kg. Vit- och kulörtdvätt	Extra torrt	A	3,4 2,0 1,0	105 - 120 80 - 90 55 - 65
Bomull max 3,4 kg. Frotté, triå och dyl.	Skåpstorrt	B	3,4 2,0 1,0	95 - 110 70 - 80 50 - 60
Bomull max 3,4 kg. Sänglinne, handdukar, dukar och dyl.	Stryktorrt	C	3,4 2,0 1,0	80 - 95 55 - 75 45 - 55
Syntet max 1,5 kg. Automatisk värme reducering Fintvätt, temperaturkänsliga plagg	Skåpstorrt	D	1,5 1,0 0,7	45 - 55 40 - 50 38 - 48
Tidsstyrd torkning Bomull max 3,4 kg.	Beroende av vald torktid	20 - 100		
Tidsstyrd torkning Syntet max 1,5 kg. Reducera värmen genom att trycka in tillvalsknappen på panelen.	Beroende av vald torktid	20 - 100		
Avkylningsprogram 9 minuters gångtid				

Förbrukning enl Europa standard EN 61121






Energi 2,78 kWh/3,4 kg Bomull

Förbrukningsuppgifterna på energideklarationen är enligt direktivet 92/75 EEC och refererar till programmet B.

Signallampornas funktion

Panelens signallampor kan bete sig på tre olika sätt: fast sken, långsamt blinkande samt snabbt blinkande.

Nedanstående tabell beskriver lampornas funktion i torkprogrammets olika faser.

Fast sken				
				
Torkfasen pågår.	●			
Avkylningsfasen pågår.		●		
Långsamt blinkande				
Dörren öppen under torkfasen.	●			
Dörren öppen under avkylningsfasen.		●		
Skrynkelskyddsfasen pågår under 30 min. Lamporna fortsätter blinka till dess dörren öppnas.				
Vattentanken är full (summerton).				●
Vattentanken är full och dörren är öppen.	(●)	(●)		
Alarm, programväljaren står mellan 2 program. Om inte, tillkalla service.	→ ● →	→ ● →	→ ● →	→ ● →
	i sekvenser	i sekvenser	i sekvenser	i sekvenser
Snabbt blinkande				
* Dörren har varit öppen under torkfasen och sedan stängts.	●			
* Dörren har varit öppen under avkylningsfasen och sedan stängts.		●		
Vattentanken är tömd. *Dörren har varit öppen och sedan stängts.	(●)	(●)		

(●) Beroende på om tumlaren befann sig i tork eller avkylningsfasen när dörren öppnades och vattentanken var full/blev tömd.

* Av Barnsäkerhetsskäl återstartar inte tumlaren automatiskt efter det att dörren under pågående program har öppnats och åter stängts, signallampan snabbblinkar. Förvissa er om att det endast finns den tvätt som skall torkas i trumman innan ni återstartar genom att trycka in startknappen.

Underhåll

Rengöring av filter

För att din torktumlare ska kunna fungera ordentligt ska filtren rensas före eller efter varje torkomgång.

Gör så här:

1. Öppna luckan.
2. Fäll upp grovfiltret (Bild A).
3. Borsta bort luddet från luddfiltret (Bild B), som sitter under grovfiltret. Ibland kan du behöva ta bort luddfiltret för att göra rent det på båda sidorna. Se då till att du placerar tillbaka luddfiltret ordentligt efter rengöringen innan du stänger igen grovfiltret.




Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är rengjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är skadat (risk för överhettning föreligger).

Rengöring av kondensorn


Ludd följer alltid med luftströmmarna och detta sker i alla tumlare. Därför samlas också lite ludd i kondensorn som måste rengöras då och då. För att komma åt och rengöra kondensorn gör du så här:

1. Öppna luckan och fäll upp grovfiltret.
2. Ta bort luddfiltret och fäll igen grovfiltret.
3. Fatta tag i fördjupningarna med fingrarna överst på kondensorn och pressa med tummarna mot luckan (Bild C + D). Nu lossnar kondensorn och du kan lyfta den utåt/uppåt. Var försiktig så att den känsliga aluminiumplåten inte skadas.
4. Vänd den upp och ner, dammsug den på båda sidorna. Ta bort den röda dräneringspluggen i kondensorns underkant (Bild E). Lagg kondensorn vågrät och fyll på med vatten genom filteröppningen. Låt därefter kondensorn ligga i blöt i ca 5 min och duscha sedan med varmt vatten på båda sidorna (Bild F). Torka kondensorn försiktigt efteråt. Glöm ej sätta tillbaka den röda dräneringspluggen (Bild G).
5. Sätt dit kondensorn igen. Se till att placera nederdelen i skåror i platsen för kondensorn i luckan. Tryck varsamt kondensorn på plats tills det hörs/känns ett litet "knäpp". Återplacera luddfiltret och stäng grovfiltret igen.


A

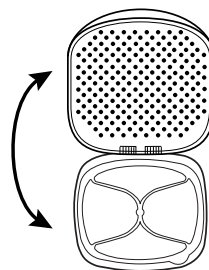


B

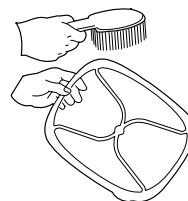


C

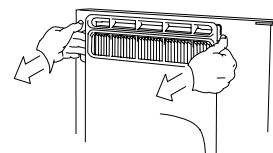


D

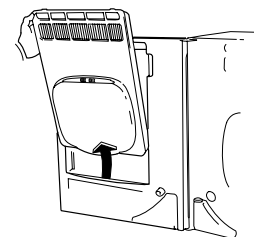


E

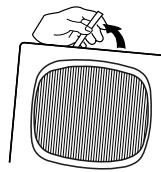

F

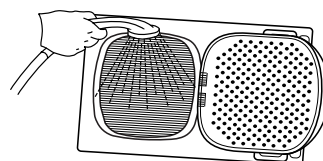

G

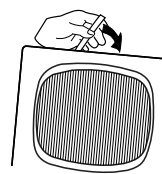

Underhåll

Tömning av vattentanken

Om du har anslutit din tumlare med avloppsslang till direktavloppet kan du hoppa över detta avsnitt. Även vid direktanslutning av avloppsslang kommer dock signallampan för Vattentank full att växelvis blinka under antiskrynkelfasen. Du kan då bortse från tömningen, men glöm inte rengöra filterna.


En lampa på kontrollpanelen blinkar och en summer ljuder, när det är dags att tömma vattentanken.

Om detta sker under pågående torkning, stannar tumlaren och tanken måste tömmas. Se därför till att tömma tanken före eller efter varje torkning. Då riskerar du inte att torkprogrammet avbryts.


Tömningen sker på följande sätt:

1. Öppna luckan.
2. Dra ut tanken (Bild A).
3. Fäll upp locket och töm ur vattnet (Bild B).
4. Stäng locket och skjut in tanken igen.
Tryck in den tills du känner att den har fastnat ordentligt.

A

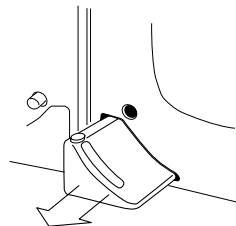

B

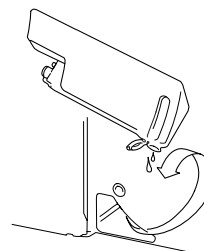

Om maskinen inte fungerar

• Fel

- **Tumlaren startar inte.**
- **Tvätten blir inte torr, eller torkningen tar lång tid.**
- **Det blir varmt runt tumlaren.**
- **Signallamporna blinkar i sekvens 1->2->3->4->1->2 osv.**

• Kontrollera

- Är luckan ordentligt stängd?
- Är stickproppen ansluten i vägguttaget?
- Har säkringen (proppen) löst ut?
- Är programvredet korrekt inställt?
- Är vattentanken full?
- Är startknappen intryckt?
- Är rätt program valt? Kontrollera att inte knappen för reducerad värmeeffekt är intryckt.
- Är tvättmängd för stor?

Bomull	max 3,4 kg
Syntet	max 1,5 kg
- Är luddfiltret igensatt?
- Är kondensorn igensatt?
- Var tvätten dåligt centrifugerad?
- Har luckan öppnats under pågående program?
- Är rumstemperaturen för hög?
Får ej överstiga +35° C
- Är rummet för litet?
(Förbättra ventilation, öppna dörr eller fönster eller välj annan plats).
- Står programväljaren mellan 2 lägen?
Vrid fram vredet till önskat programläge.
Om detta inte hjälper, tillkalla service.



**Gör aldrig själv några ingrepp i maskinen.
Felaktiga åtgärder kan leda till personskador
och funktionsfel.**



Maskinen uppfyller kraven i följande EU-direktiv:
- 73/23/EEC från 19.02.1973 - lågspänningsdirektivet.
- 89/336/EEC 03.05.1989 (inkl. ändringsdirektivet
92/31/EEC) - direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.

Service

Service och reservdelar

Vill du beställa service, installation eller reservdelar, ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel. **0771-76 76 76** eller via vår hemsida på **www.husqvarna.se**

Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.

Adressen till din närmaste servicestation finner du via **www.husqvarna.se** eller Gula sidorna under Hushålls-utrustning, vitvaror - service.

Innan du beställer service, använd kontrollistan "Om maskinen inte fungerar", för att eventuellt kunna avhjälpa felet på egen hand. Om service tillkallas för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att få stå för kostnaden. Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för.

Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten.

Dessa uppgifter kan du notera nedan:

TYPE

MOD

PROD.NO

SER.NO

Inköpsdatum

Hur och när uppträder felet?

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **0771-11 44 77** eller via e-mail på vår hemsida **www.husqvarna.se**

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

Installations instruktioner

Tekniska data

Kapacitet:	3,4 kg Bomull 1,5 kg Syntet
Mått:	Bredd 595 mm + gångjärn Höjd 686 mm Djup 420 mm (stängd lucka) Depth 900 mm (öppen lucka 90°)
Vikt:	32 kg (netto)
Spänning:	230 V / 50 Hz
Säkring:	10 A
Motor:	170 W
Effekt:	2170 W

Installation

Tumlarens placering

Tumlaren kan installeras på ett antal olika sätt. Vi vill visa dig de mest lämpliga. Det finns dock en del saker som du bör tänka på oavsett vilket sätt du väljer.

- Se alltid till att du installerar tumlaren i vågrätt läge för bästa funktion.
- Rumstemperaturen får ej överstiga +35° C vid drift. Om så är fallet, öppna dörr eller fönster under torkningen. Torktumlaren använder den omgivande luften till kylning.
- Utrymmet omkring tumlaren bör vara så dammfritt som möjligt.
- Om du placerar tumlaren med gångjärnssidan mot en vägg måste du lämna ett mellanrum mot väggen på minst 30 mm. Detsamma gäller om du placerar tumlaren mot ett skåp vars djup överstiger 370 mm. Detta för att luckan ska kunna öppnas tillräckligt för att få ut vattentanken.
- Se till att luftkanalerna inte är förtäckta.
- Tumlaren får ej installeras ovanför badkar eller i duschen.



De justerbara fötterna får inte avlägsnas, de ser till att det finns ventilation även under tumlaren.

Elanslutning

Torktumlaren levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 230V, 10 A jordat uttag.



Om tumlaren installeras i badrum utan fast elinstallation måste jordfelsbrytare användas.



Fast elanslutning av torktumlaren får endast göras av behörig elinstallatör.

Installation

Väggmontage


Olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Köp något som passar väggarna i ditt hem. Använd minst 3 lämpliga fästbeslag för att fästa konsolen på väggen.

Vid väggmontage är det viktigt att kontrollera att elkabeln räcker till vägguttaget när tumlaren väl är på plats.



Alla elektriska ingrepp i tumlaren måste utföras av behörig elektriker.

Om tumlaren placeras mellan väggskåp använder du dig av konsolen. Tänk bara på att lämna ett mellanrum åt vänster på minst 30 mm om skåpets djup överstiger 370 mm, så att luckan kan öppnas tillräckligt. Avståndet upp mot tak eller mot närmaste ovanliggande skåp måste vara minst 200 mm för att garantera en tillräckligt god ventilation ovanför tumlaren.

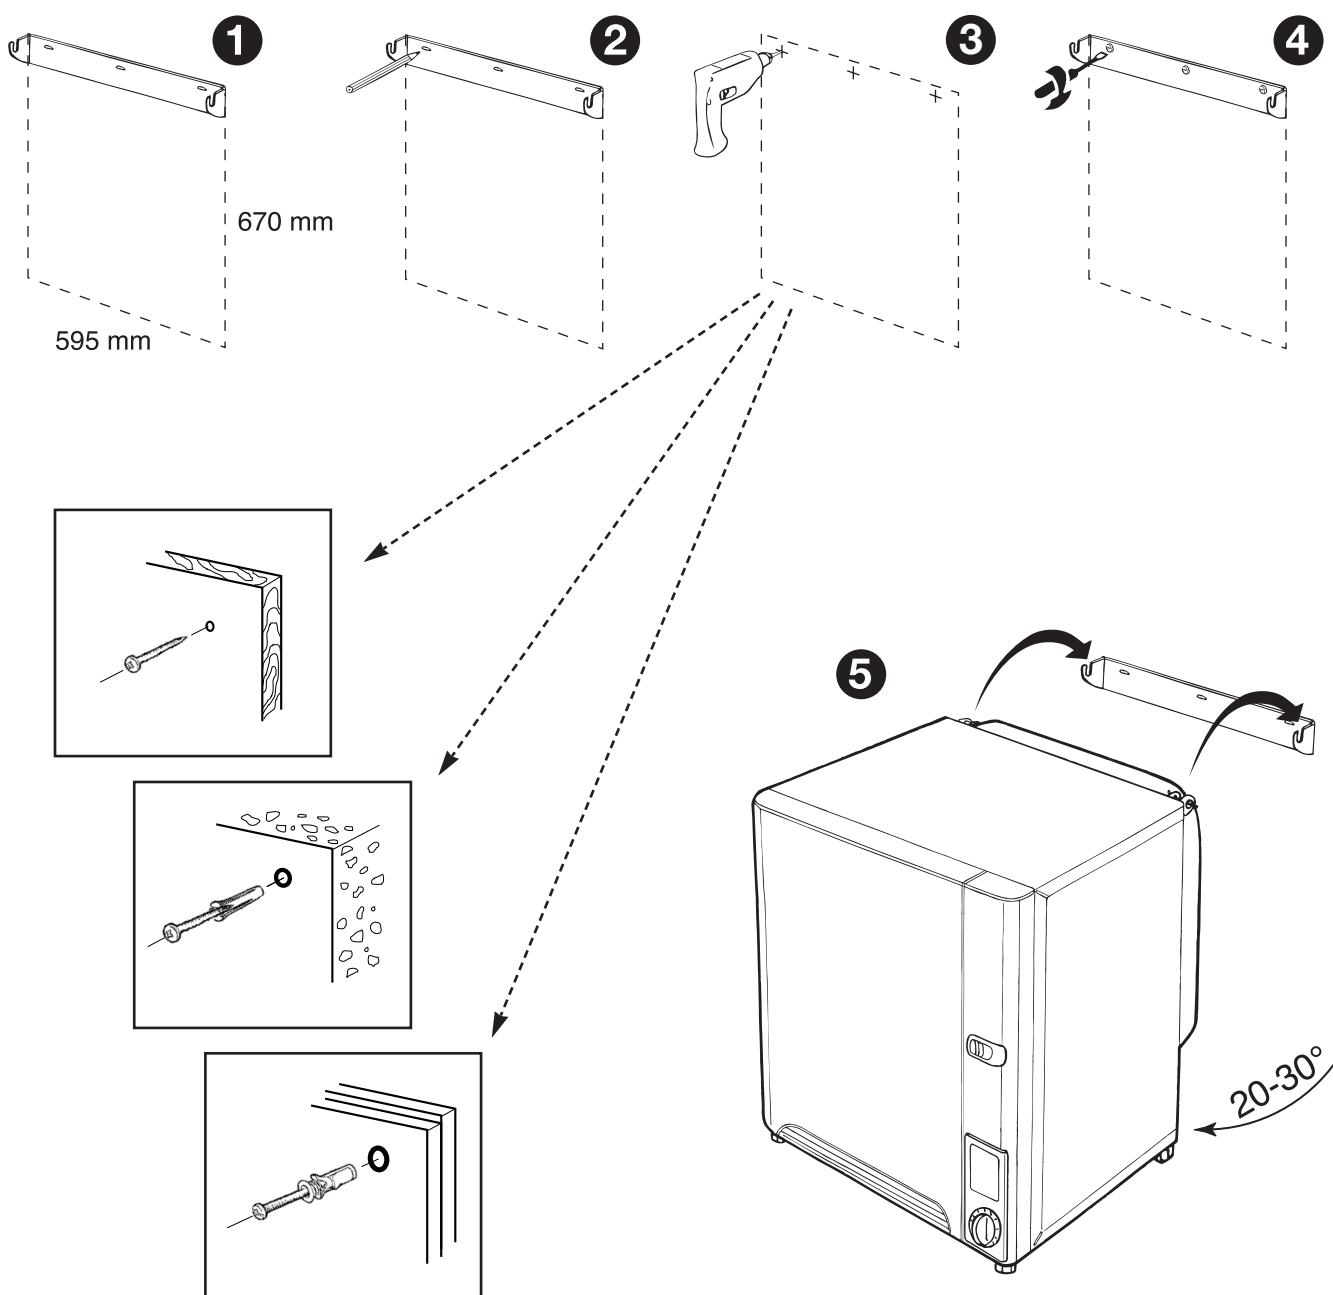

 **From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.



Husqvarna Hushållsprodukter
S-105 45 Stockholm
www.husqvarna.se

